

Revestimiento cementicio coloreado salpicado

- Excelente trabajabilidad.
- Fácil de usar
- Excelente resistencia



APLICACIONES

Revestimiento cementicio coloreado, que permite lograr texturas rústicas a partir del salpicado o salpicado planchado, en muros y fachadas interiores y exteriores.

Soportes:

- Revoque grueso fratazado o rayado
- Revoque fino
- Revoques monocapa, fratazados o rayados

RECOMENDACIONES DE USO

Se recomienda usar 2 lts. de **tacurú** por bolsa de 30 kgs. como valor orientativo.

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

No aplicar con exposición directa al sol, fuerte viento, lluvia o riesgo de lluvia.

No es apto para terminar fratazado.

Para evitar diferencias de color es conveniente que el material, para un mismo frente o pared, sea solicitado de la misma partida de elaboración.

Nota : Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.

MÁS INFORMACIÓN

PRESENTACIÓN



Bolsas de papel de 30kg.

COLORES

30 colores de tendencia. Para gama de colores especiales, comuníquese con nuestra línea de consulta **Servi Plus**

Carta de colores
[Carta de texturas](#)

FICHA PROBLEMA-SOLUCIÓN

- [¿Cómo decorar muros y fachadas en forma rápida y duradera?](#)

OBSERVACIONES

Prever que el soporte sea homogéneo para evitar diferencias de absorción y efecto de mancha en el acabado. (Ideal: utilización de revoques **weber** 2 en 1 ó 3 en 1)

Trabajar por paño completo o plantear buñas.

La pendiente de parapetos y cargas debe ir hacia la azotea para evitar chorreos. Las salientes deben tener la pendiente necesaria para no acumular agua de lluvia.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

Tiempo de reposo: 5 a 10 min.

Remezclar antes de aplicar.

Espesor del revestimiento: 3 mm

COMPOSICIÓN

Cemento blanco, cargas minerales de granulometría clasificada, pigmentos inorgánicos y aditivos químicos.

PREPARACIÓN SOPORTE


Si el sustrato es nuevo, debe estabilizarse entre 7 a 10 días. Se debe tener como base un revoque fino, o un revoque grueso fratasado o rayado. El revoque no debe presentar roturas, fallas, suciedad o irregularidades.

Chequear que las superficies estén planas y a plomo. Verificar con martillo la solidez del soporte en toda su superficie.

Mojar el soporte hasta la saturación del mismo, dejar orear (hasta que pierda el brillo superficial)

La composición y el espesor del revoque grueso deben ser siempre iguales, para evitar diferencias de absorción y efectos de manchas en el revestimiento

MODO DE EMPLEO

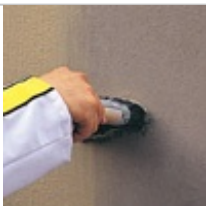

Diluir en 10 L de agua , 2 L de **tacurú** y agregar **weber.rev salpicrete** hasta lograr una consistencia de pintura. Aplicar una primera mano con pinceleta.

Par exteriores diluir en 5 L de agua, 2 L de **tacurú** y agregar 1 bolsa de **weber.rev salpicrete** y para interiores agregar en 5 L de agua y 1 L de **tacurú**.



Salpicar con molinete o máquina tolva en dos manos: una hasta cubrir el fondo con una capa pareja, dejar orear. Si la textura deseada es planchada, pasar una llana plástica. Y finalmente impermeabilizar con **silistón S**.





PRESTACIONES

Densidad en polvo: 1,40 gr/cm³

Densidad de la masa: 2,00 gr/cm³

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones standard, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra

Nota : Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta **Servi Plus** .

RENDIMIENTO

Sobre revoque fratasado:

3 - 4 kg/m²

Sobre revoque grueso rayado:

4 5 kg/m²

1 Bolsa (30kg): **9 / 7 m²**

REFERENCIAS

tacurú
siliston S

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación en envases original cerrado, no expuesto al sol, y al abrigo de la humedad.